Guía para actualizar Firmware APPTB701B

Descargue el último firmware de la web oficial de Approx en el siguiente link:
http://www.approx.es/index.php?modo=descargas&idcat=1294

El archivo descargado está comprimido en formato rar, para descomprimirlo puede usar el software WinRAR, puede descargar dicho software de su web oficial http://www.winrar.es

Descomprima el archivo **FIRMAWARE APPTB701B.rar** en el escritorio de su PC, debe contener una carpeta y tres subcarpetas, como se muestra en las siguientes imágenes:

- **FIRMWARE APPTB701B**
  - **Drivers Rockchip**
  - **RKAndroid_v1.29**
  - **Rockdev**

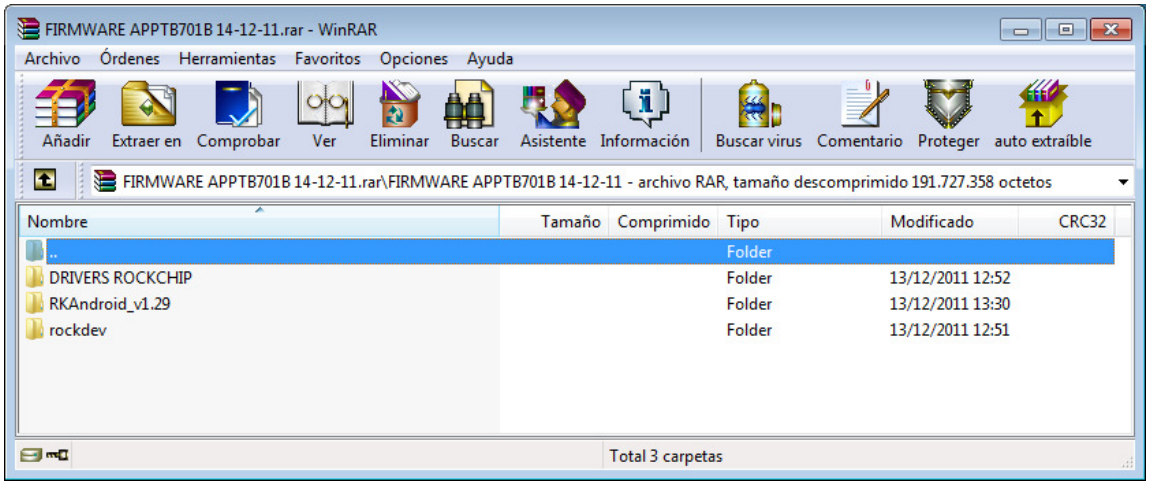
FIRMWARE APPTB701B 14-12-11.rar - WinRAR
Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda
Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario Proteger auto extraíble
FIRMWARE APPTB701B 14-12-11.rar\FIRMWARE APPTB701B 14-12-11 - archivo RAR, tamaño descomprimido 191.727.358 octetos
Nombre Tamaño Comprimido Tipo Modificado CRC32
.. Folder
DRIVERS ROCKCHIP Folder 13/12/2011 12:52
RKAndroid_v1.29 Folder 13/12/2011 13:30
rockdev Folder 13/12/2011 12:51
Total 3 carpetas

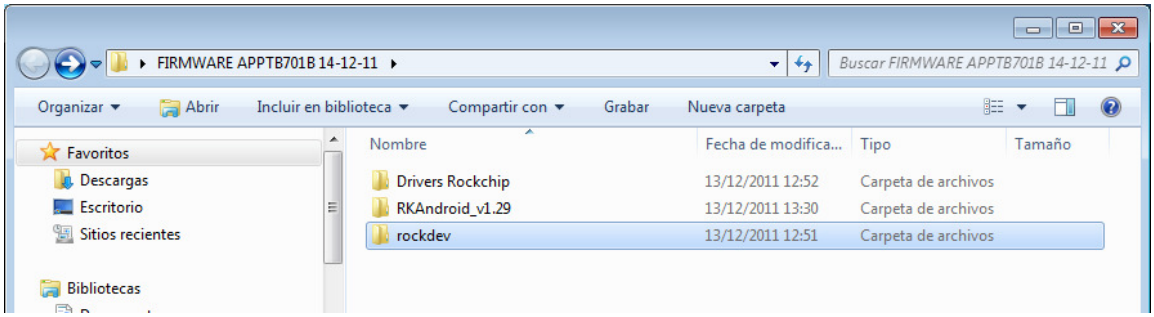
FIRMWARE APPTB701B 14-12-11
Buscar FIRMWARE APPTB701B 14-12-11
Organizar Abrir Incluir en biblioteca Compartir con Grabar Nueva carpeta
Favoritos
Descargas
Escritorio
Sitios recientes
Bibliotecas
Nombre Fecha de modifica... Tipo Tamaño
Drivers Rockchip 13/12/2011 12:52 Carpeta de archivos
RKAndroid_v1.29 13/12/2011 13:30 Carpeta de archivos
rockdev 13/12/2011 12:51 Carpeta de archivos

Pasos para actualizar Firmware APPTB701B

1. Conecte la Tablet a su PC con el cable USB suministrado, desde el puerto **USB PC** de la Tablet a un puerto USB libre de su PC y conectar el adaptador de corriente desde la toma de corriente eléctrica de su hogar al **puerto DC 5V** de la Tablet.
2. Encienda la Tablet manteniendo pulsado varios segundos el **interruptor de encendido** en la posición de encendido hasta que muestre imagen en pantalla.
3. Ejecute el archivo **RKAndroidTool"**

como administrador, **(con botón derecho sobre el icono - ejecutar como administrador) "** situado en la carpeta **RKAndroid_v1.29** y mostrará la siguiente pantalla:

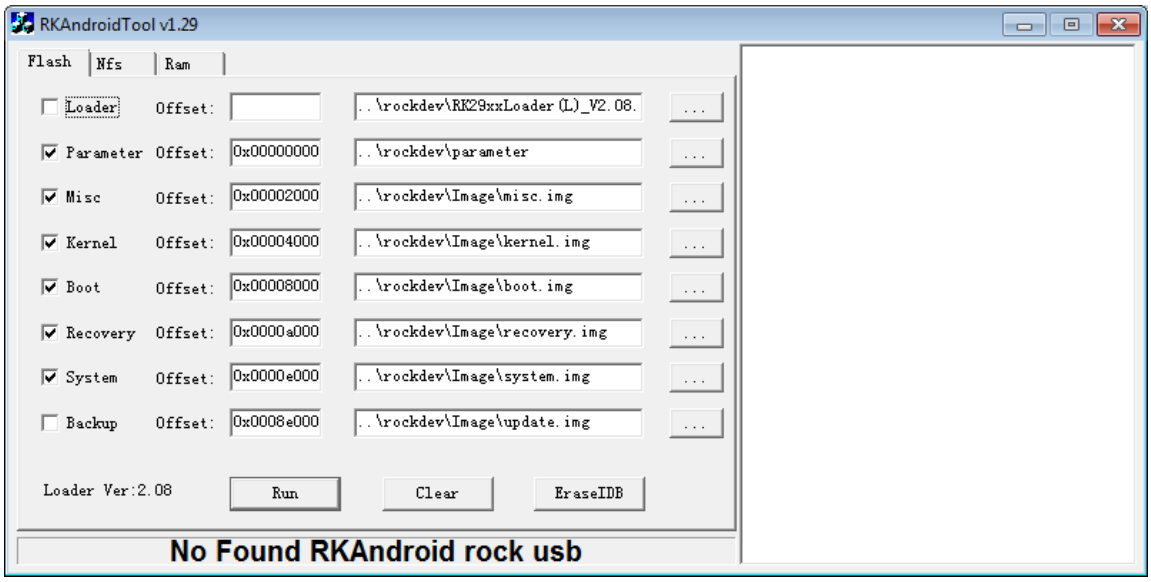

4. Seleccione **"Loader"** como muestra la siguiente pantalla:

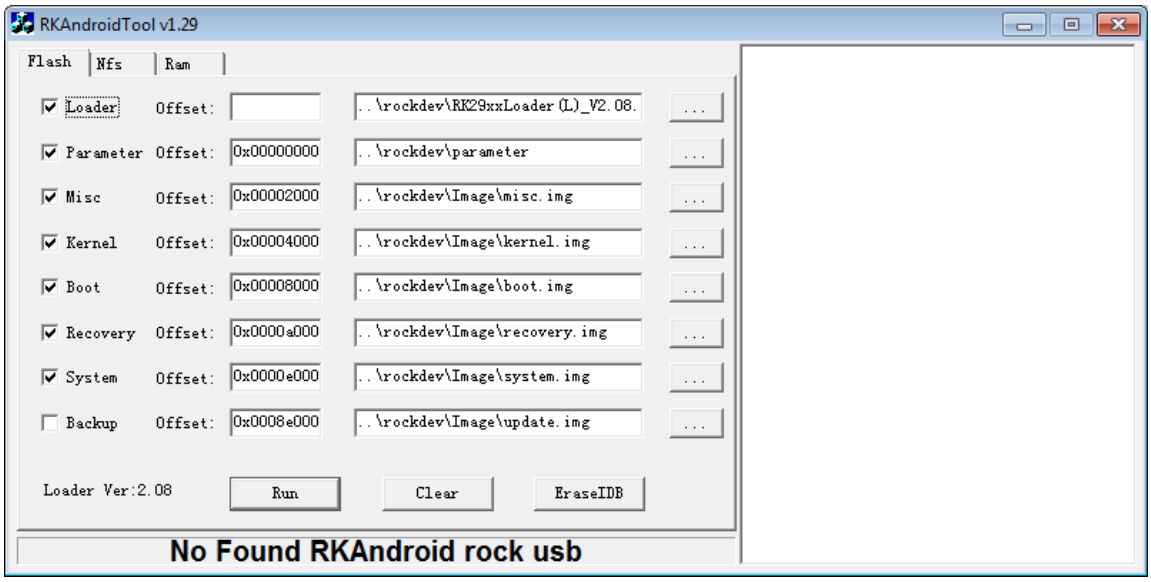

5. Observe que le muestra **"No Found RKAndroid rock usb"** en la parte inferior de la aplicación.

Mantenga pulsado la **tecla de "M"** de la tablet y simultáneamente, con una aguja fina o clic, presione el **botón "reset",** hasta que salga la siguiente imagen:

No se reconoce el dispositivo USB
Uno de los dispositivos USB vinculados a este equipo no funcionó correctamente y Windows no lo reconoció. Haga clic en este mensaje para obtener asistencia sobre cómo resolver este problema.
ES

6. Una vez mostrado este mensaje deje de presionar el **botón reset** y 5 segundos después la tecla **"M".**

7. Acto seguido vaya a **Inicio** - **botón derecho sobre Equipo** – **Propiedades** – **Administrador de dispositivos**

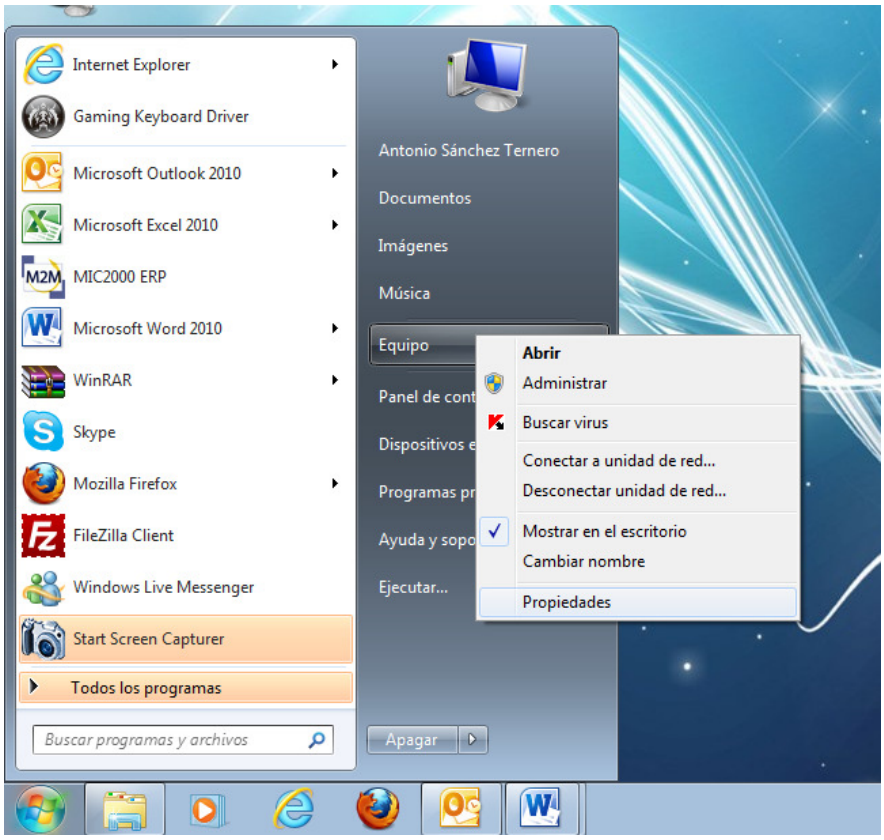

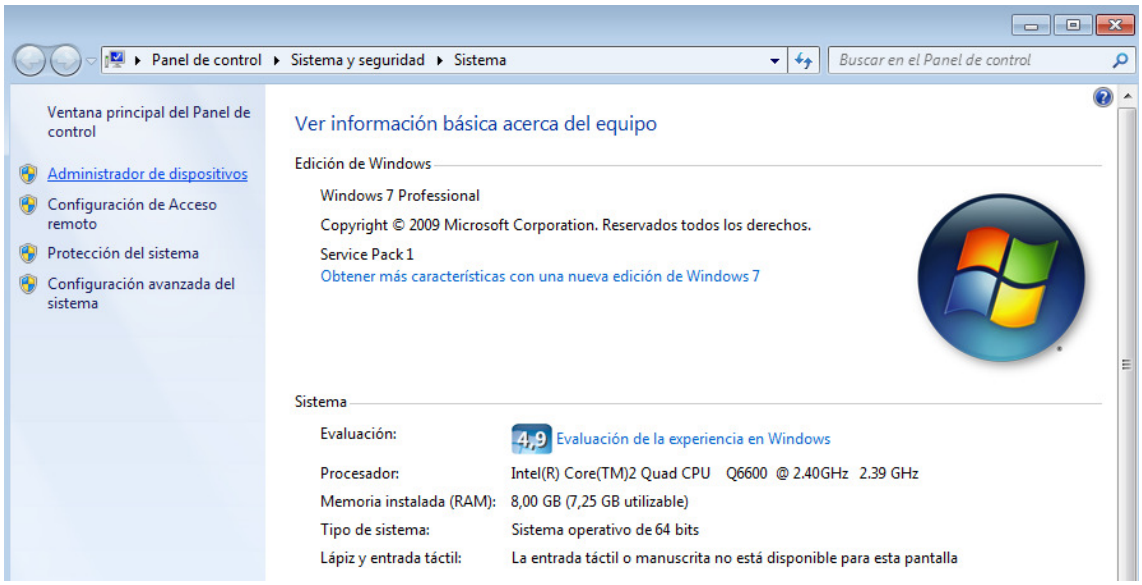
Panel de control ▸ Sistema y seguridad ▸ Sistema
Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control
Administrador de dispositivos
Configuración de Acceso remoto
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
Ver información básica acerca del equipo
Edición de Windows
Windows 7 Professional
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Service Pack 1
Obtener más características con una nueva edición de Windows 7
Sistema
Evaluación:
4,9
Evaluación de la experiencia en Windows
Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.39 GHz
Memoria instalada (RAM): 8,00 GB (7,25 GB utilizable)
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

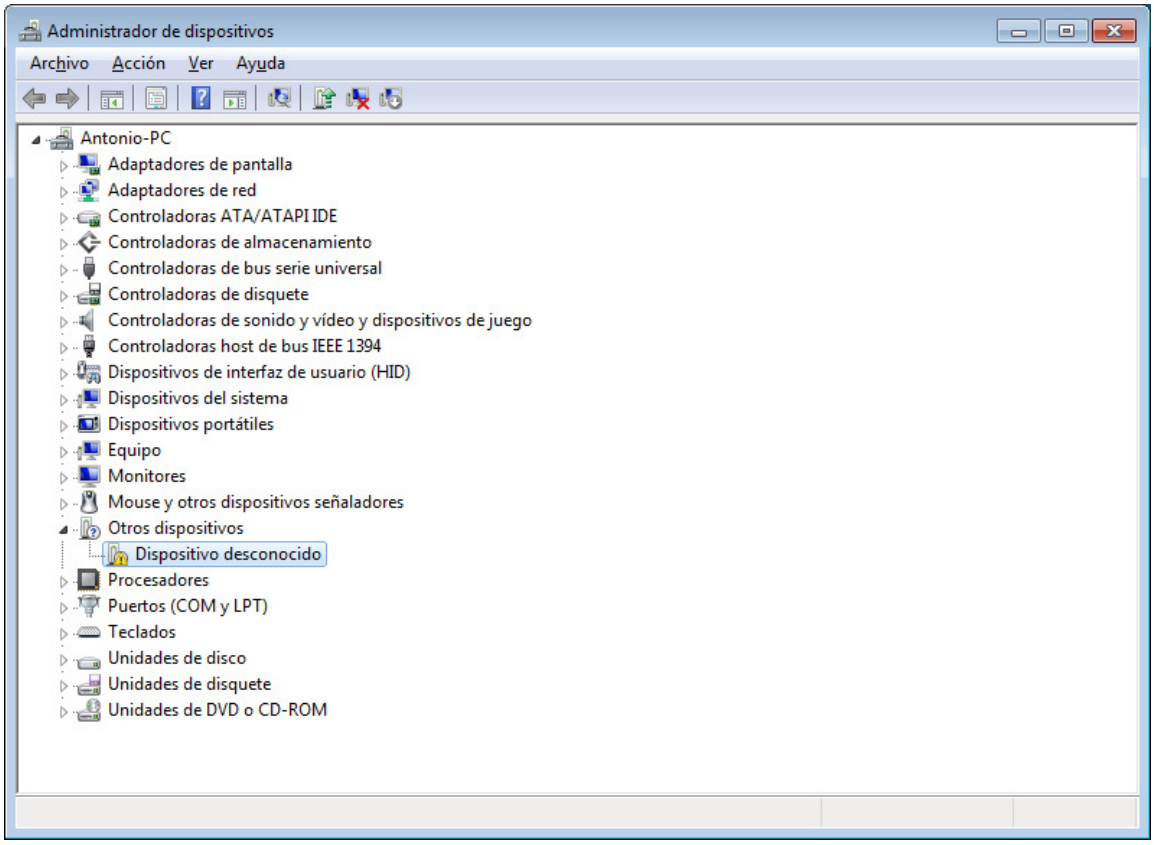

8. Observe que en **Otros dispositivos** le muestra **Dispositivo desconocido.**

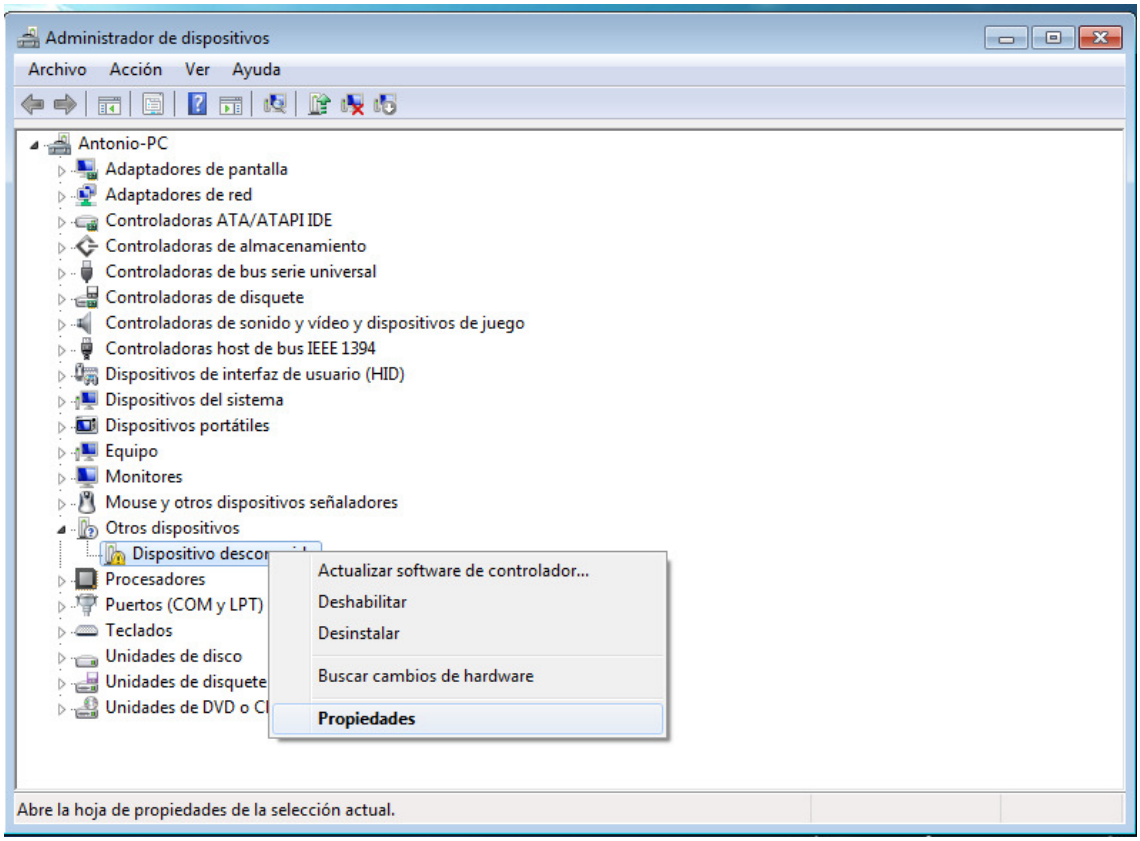

9. En **Dispositivo desconocido** haga click con **botón derecho** y seleccione **Propiedades.**

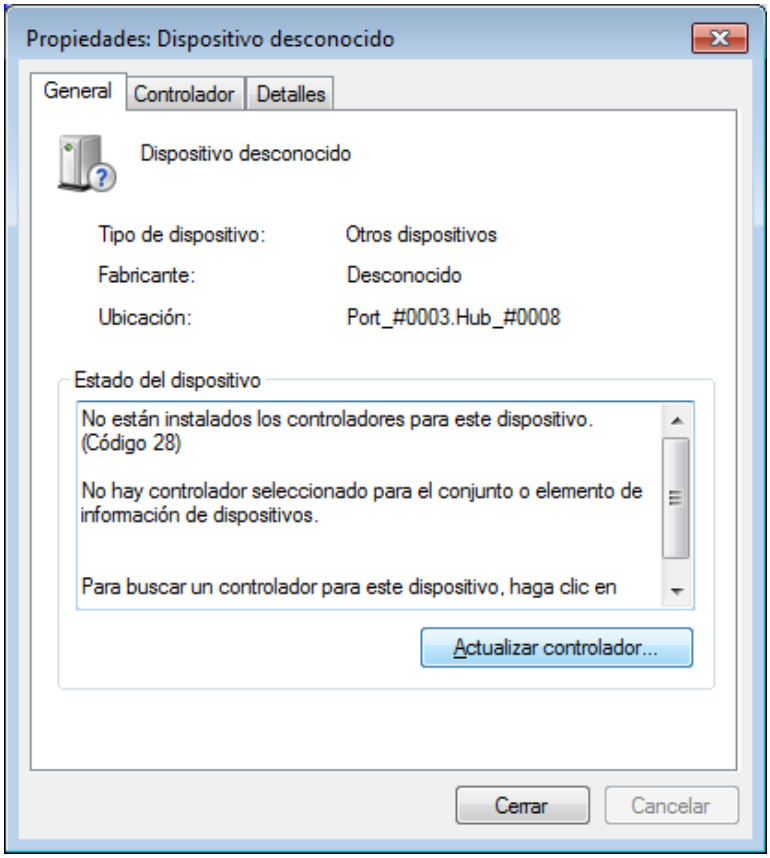

10. Seleccione **Actualizar controlador…**

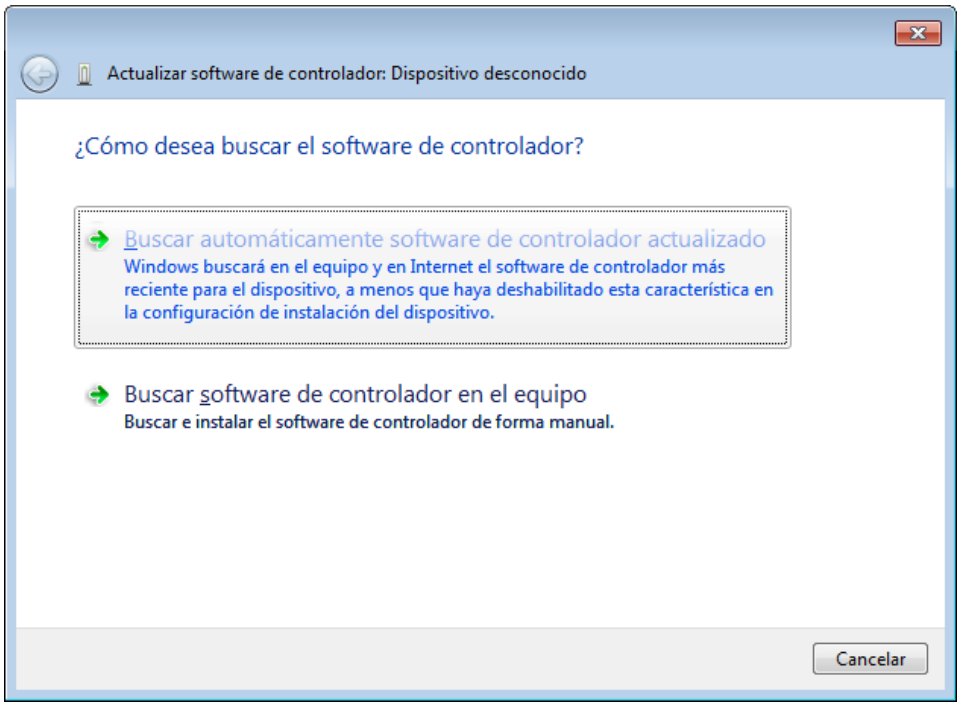
Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido
¿Cómo desea buscar el software de controlador?
Buscar automáticamente software de controlador actualizado
Windows buscará en el equipo y en Internet el software de controlador más reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta característica en la configuración de instalación del dispositivo.
Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.
Cancelar

11. Seleccione **Buscar software de controlador en el equipo.**

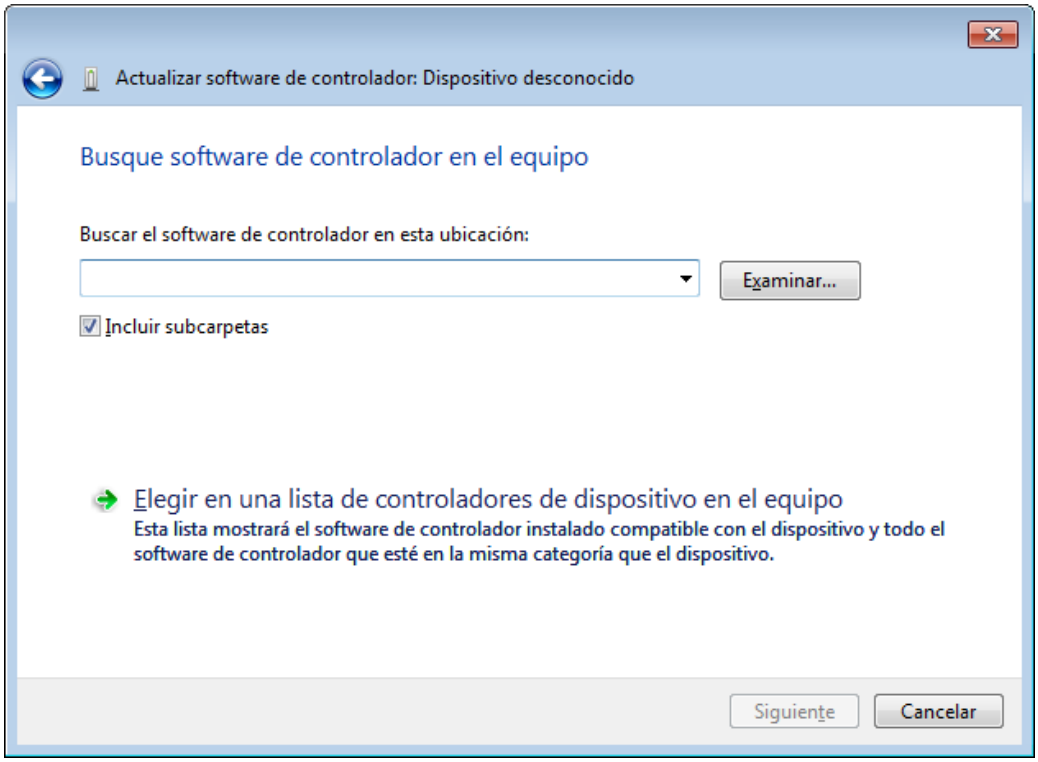
Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido
Busque software de controlador en el equipo
Buscar el software de controlador en esta ubicación:
Examinar...
Incluir subcarpetas
Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
Esta lista mostrará el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y todo el software de controlador que esté en la misma categoría que el dispositivo.
Siguiente
Cancelar

12. Seleccione **Examinar.**

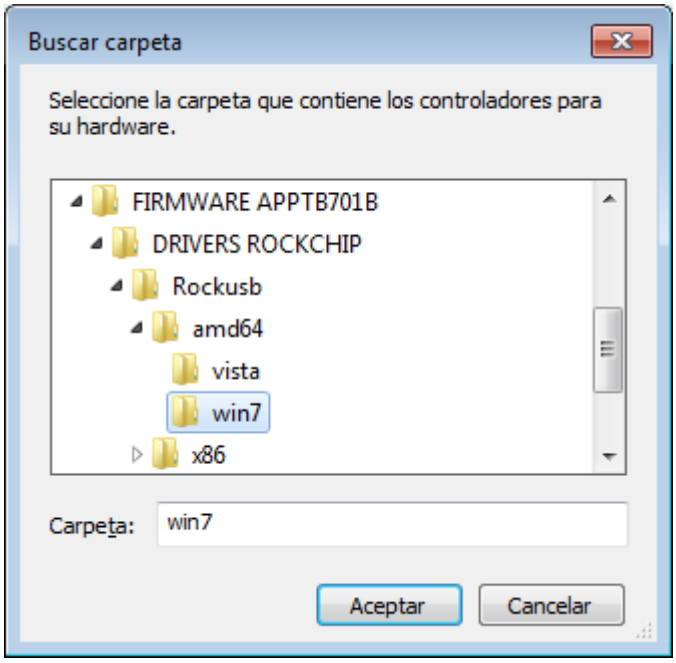

13. Busque en su equipo la carpeta **Firmware APPTB701B - Drivers Rockchip – Rockusb** – y seleccione la arquitectura de su procesador y el sistema operativo, en nuestro caso hemos seleccionado **amd64** (que es el mismo que para intel64 bits), que es la arquitectura de nuestro procesador y la carpeta **win7** que es el sistema operativo que estamos usando en nuestro equipo. Finalmente pulsamos el **botón Aceptar.**

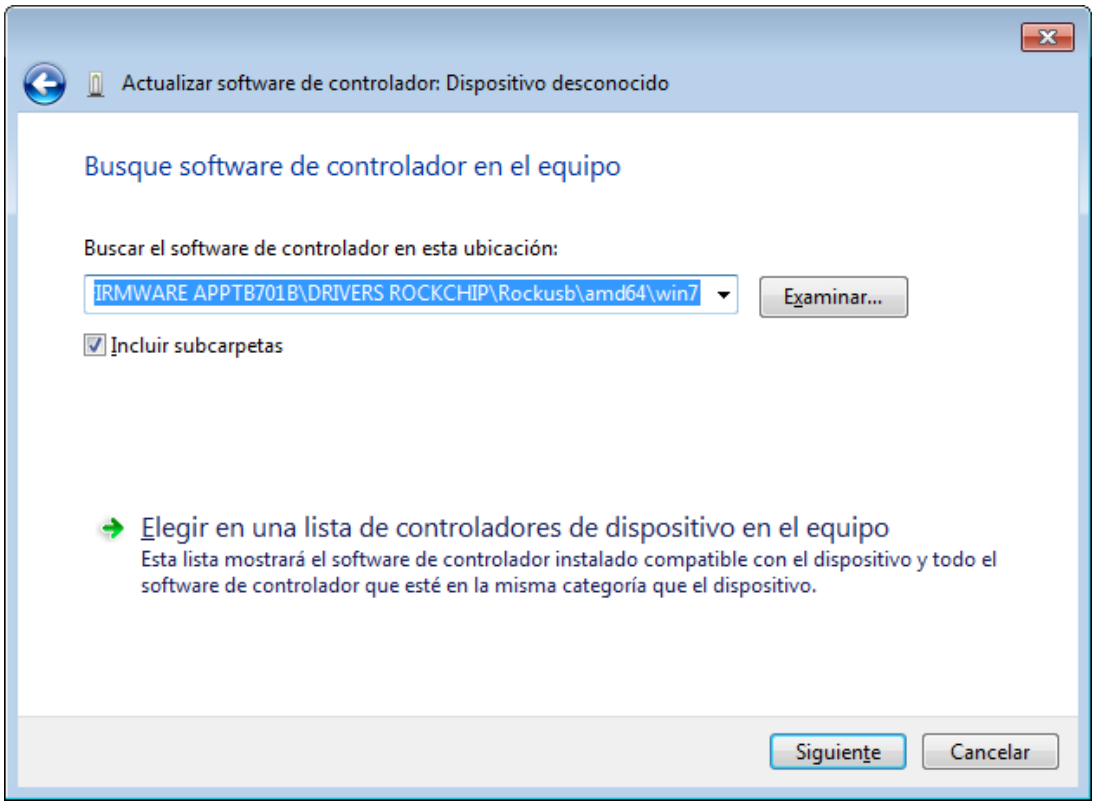
Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido
Busque software de controlador en el equipo
Buscar el software de controlador en esta ubicación:
IRMWARE APPTB701B\DRIVERS ROCKCHIP\Rockusb\amd64\win7
Examinar...
Incluir subcarpetas
Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
Esta lista mostrará el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y todo el software de controlador que esté en la misma categoría que el dispositivo.
Siguiente
Cancelar

14. Haga click en el botón **Siguiente**.

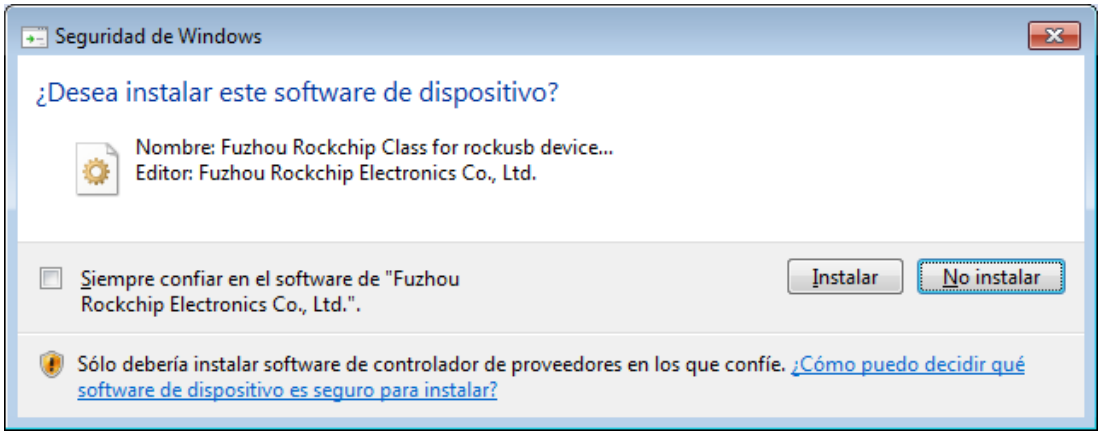
Seguridad de Windows
¿Desea instalar este software de dispositivo?
Nombre: Fuzhou Rockchip Class for rockusb device...
Editor: Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.
Siempre confiar en el software de "Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.".
Instalar
No instalar
Sólo debería instalar software de controlador de proveedores en los que confíe. ¿Cómo puedo decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?

15. Haga click en el botón **Instalar**.

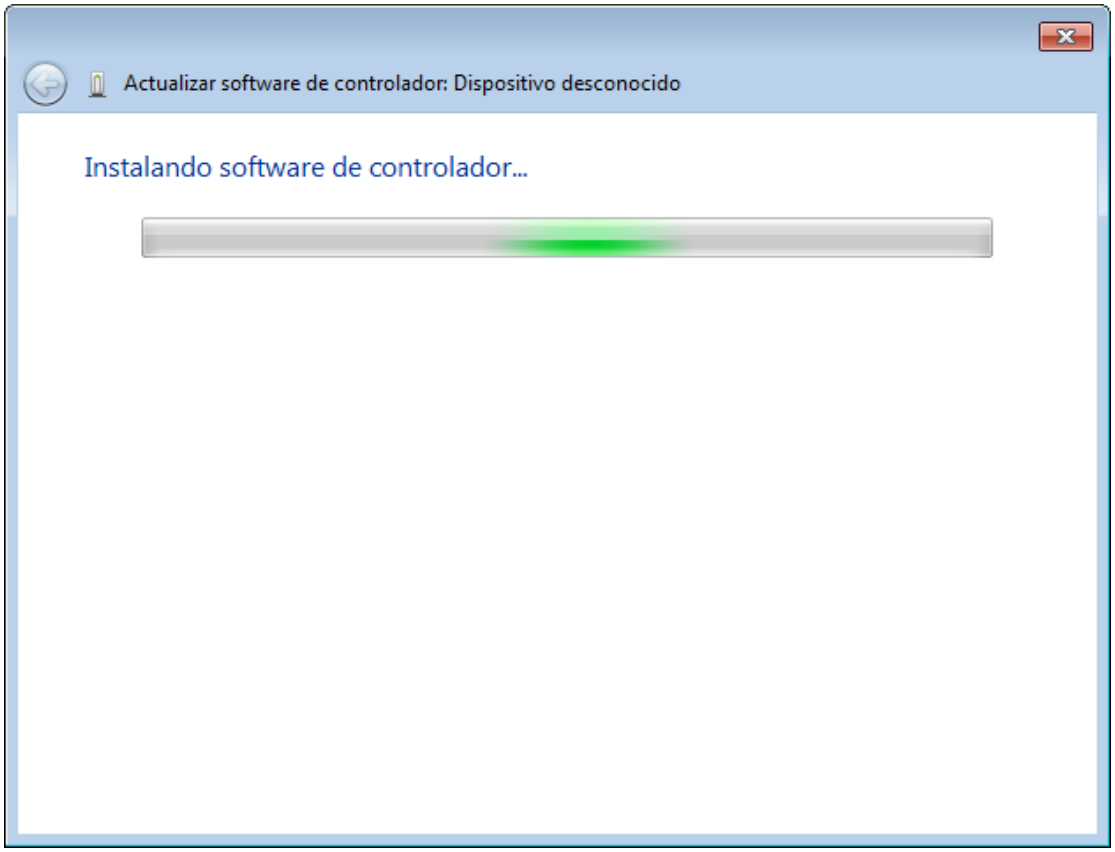

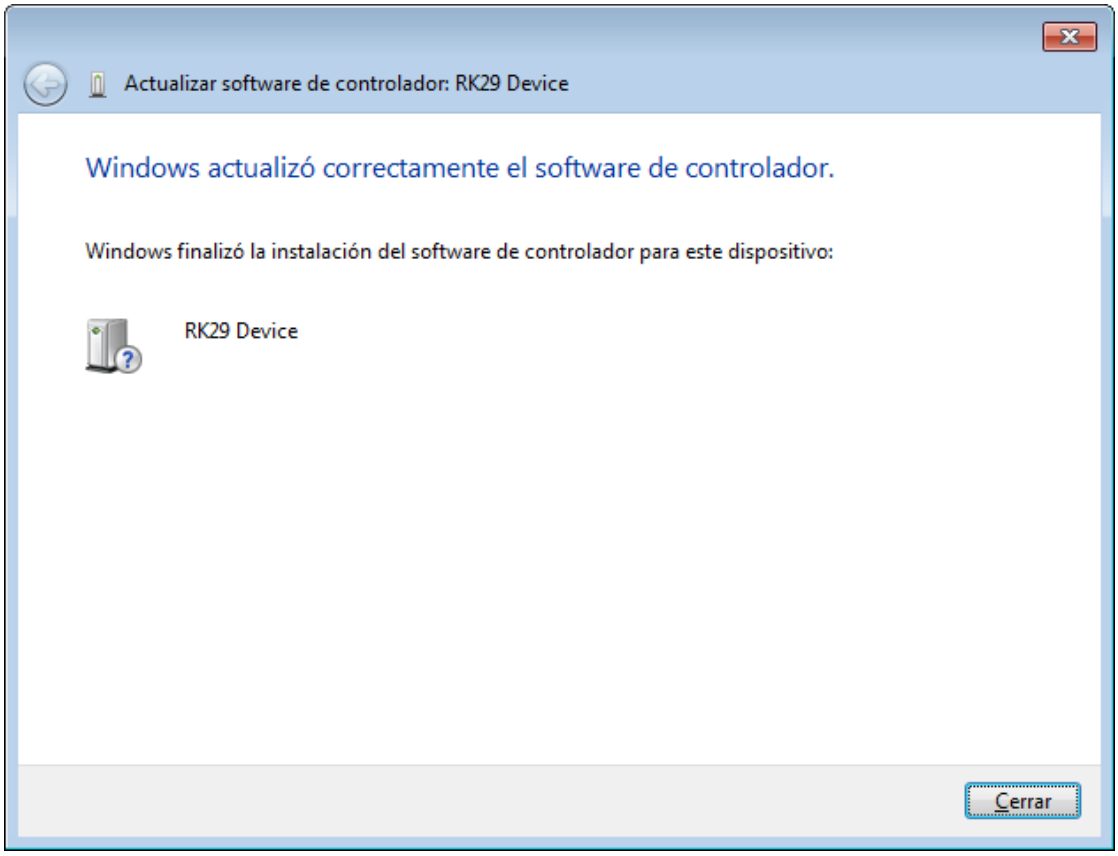
Actualizar software de controlador: RK29 Device
Windows actualizó correctamente el software de controlador.
Windows finalizó la instalación del software de controlador para este dispositivo:
RK29 Device
Cerrar

16. Si se actualizó correctamente mostrará esta pantalla y pulsamos el botón **Cerrar.**

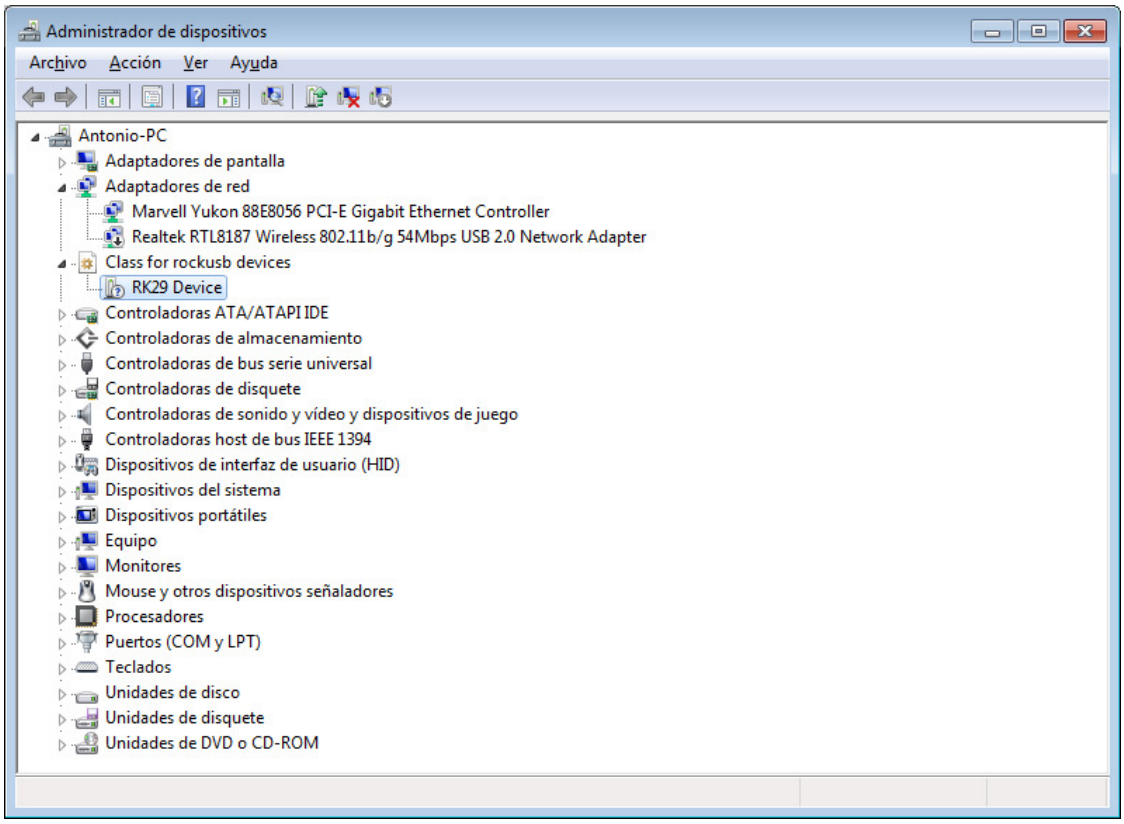

17. Ahora en la ventana de **Administrador de dispositivos**, en **Class for rockusb devices** se puede observar **RK29 Device.**

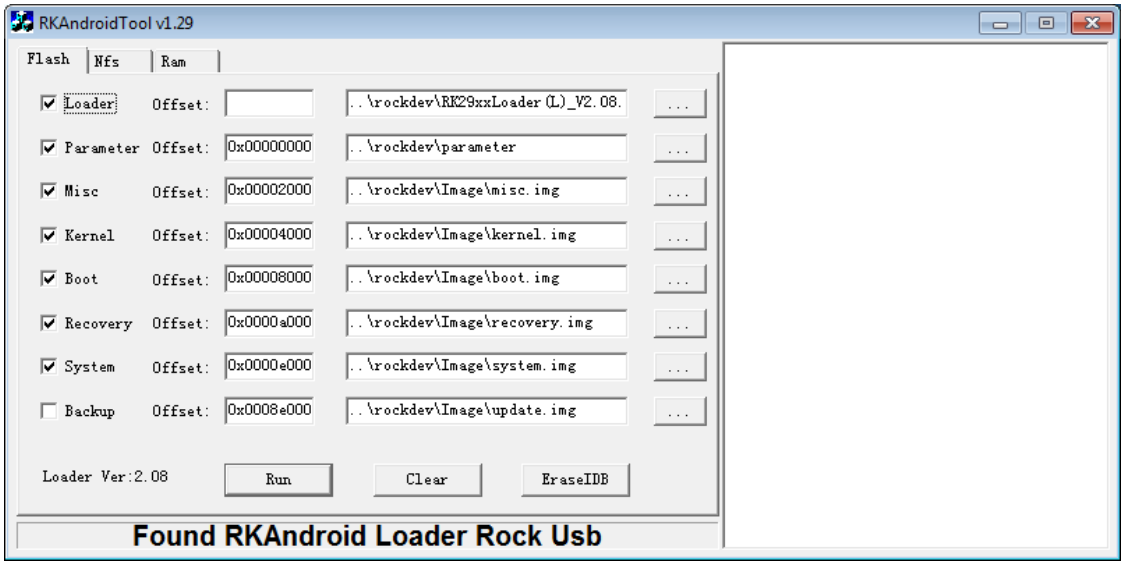

18. Maximice la aplicación **RKAndroidTool v1.29** y podrá observar como cambió a **Found RKAndroid Loader Rock Usb** y haga click en el **botón Run.**

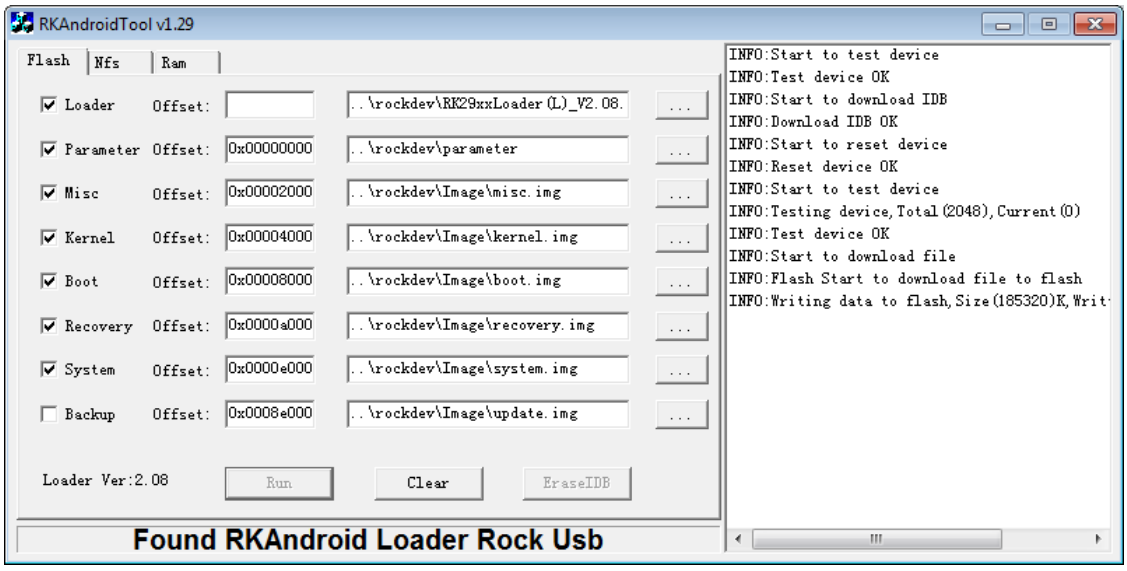

19. Podrá observar la **INFO** en la ventana derecha de la aplicación.

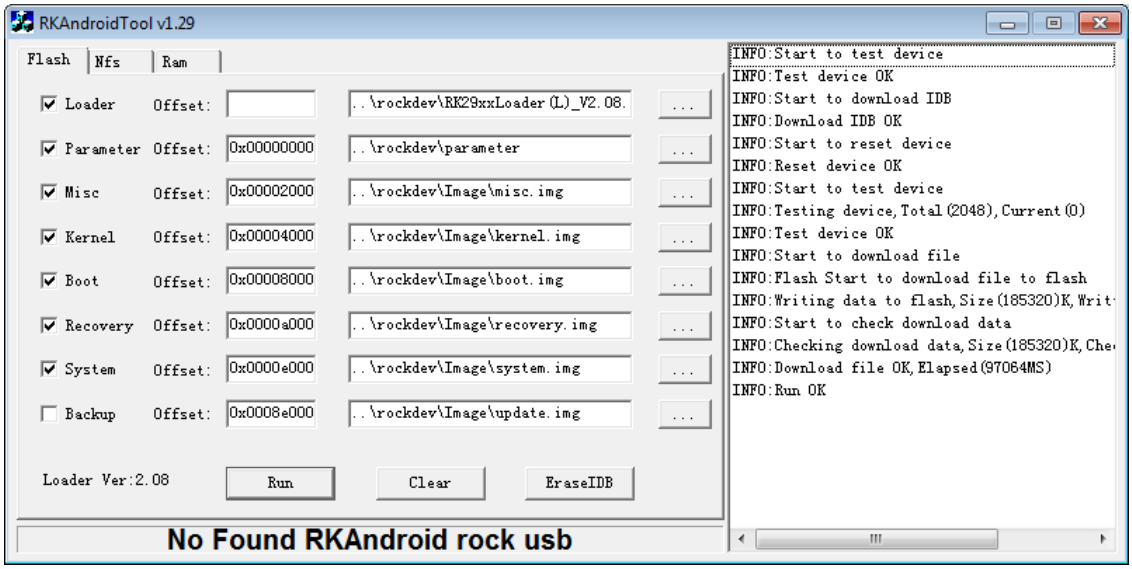

20. Finalmente le aparecerá, si todo ha terminado satisfactoriamente, en la ventana derecha de la aplicación **INFO: Run OK** y en la parte inferior de la aplicación **No Found RKAndroid rock usb**, y volverá a encenderse la Tablet automáticamente cargando el nuevo Firmware.

Notas:

- **Solo actualice Firmwares autorizados por Approx, la manipulación de un Firmware anula la garantía del producto.**
- **No desconecte la alimentación de su PC durante la actualización.**
- **Para más información sobre la instalación del Firmware, escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@approx.es**